

DİKKAT !


Grup asansörler için EN81-1 ve EN81-2 Madde : 14.2.4.3 göre:
NOT: Asansör grupları için duraklara kat göstergeleri tavsiye edilmez.
 Bununla beraber, kabinin kata gelişinin sesli bir sinvalle bildirilmesi tavsiye edilir.

Şemada gösterilen grup buton bağlantıları çift düğme sisteme göre çizilmiştir.

Tek düğme tek yön toplama sistemlerde, trafik sistemine göre gideceği yön butonlarını bağlamanız yeterlidir.



CDH Buton bağlantıları CFU kartı ile tamamen aynıdır.

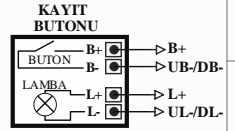

SDS : Servis Dışı
 Y.OK : Yukarı Ok
 A.OK : Aşağı Ok
 MS : Meşgul

F/7.5.5.02.07

Bu belge uygulamalar için öneri niteliğindedir. Aybey Elektronik bu belgenin içeriğini ve görünümünü önceden haber vermaksızın değiştirmeye hakkına sahiptir. Bu belgedeki hata ve eksiklerden veya uygulamadan kaynaklanabilecek problemlerden Aybey Elektronik sorumlu tutulamaz.

SERİ HABERLEŞMELİ GRUP ASANSÖR DIŞI ÇAĞRI BUTONLARININ BAĞLANTI SEMASİ			
AYBEY ELEKTRONİK	SERİ PROJE REV.	SWLINE-C SWC037 00	ÇİZİM ONAY TARİH
			M. AKKUŞ M. AYBEY 10 AĞU 05