

EK-2 KABİN KASETİ KURULUMU

ALYA SERİSİ SERİ HABERLEŞMELİ KABİN KASETİ KURULUM VE KULLANIM KILAVUZU



7 Segment ve Dot Matrix Led Gösterge





Doküman Versiyon : v1.03

ALYA Yazılım Versiyon : 1.3



AYBEY
ELEKTRONİK
www.aybey.com

1. Kurulum
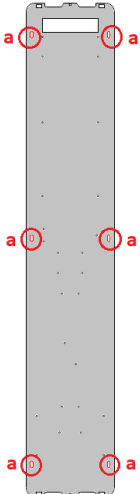
| | | | |
|--|--|--|--|
|  | <p>1. Kabin kasetinin (COP) üst kapağını yukarı ve alt kapağını aşağı doğru bir tornavida yardımıyla ittirerek çıkartın.</p> |  | <p>2. Ön paslanmaz kapağı öne doğru çekerek çıkartın.</p> |
|  | <p>3. COP'nin arka panelini kabin duvarına yerleştirin ve şekilde x ile gösterildiği gibi kablo geçiş deliğinin konumunu belirleyin.</p> <p>Kabin duvarında 30 x 120 cm boyutlarında dikdörtgen bir delik açın.</p> |  | <p>4. Böylece kablo deliği kabin duvarına açılmış oldu, arka paneli bir kez daha kabin duvarına yerleştirin. Arka paneli kabin duvarına sabitlemek için ürünle birlikte verilen altı adet 4.8x16 vidayı işaretli deliklerden vidalayın.</p> |

5.Kabin kasetine giden tek elektriksel bağlantı sadece **CON-A** kablosudur.

CON-A kablosunun bir terminalini revizyon kutsundaki PWL kartının **CON-A** soketine takın.



6.Eğer iki kabin kapsı ve iki kabin kaseti varsa...


İkinci kabin kasetinin montajı için 1-4 maddeleri tekrarlayın.

CON-A kablosunun bir terminalini revizyon kutsundaki PWL kartının **CON-B** soketine takın.


CON-A kablosunun diğer terminalini **şekil 3**'te x ile belirtilen delikten geçirerek **CON-A** soketine takın.

Asansör kabin kapıları iki yönlü kullanım için kontrol sistemindeki ilgili menüden **A** ve **B** tarafı olarak tanımlanmalıdır.

Her iki kabin kaseti için A ve B tarafı birbirinden ayrıdır.

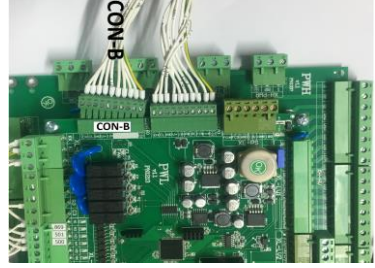


J2, tek kapı kullanıldığında daima A tarafında olmalıdır.

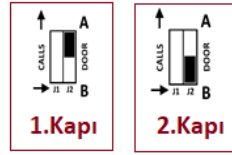

İki kapı kullanıldığında J2'nin konumunu kapıların durumuna göre ayarlayın.

7.**CON-A** kablosunun diğer terminalini **şekil 3**'te x ile belirtilen delikten geçirerek **CON-A** soketine takın.

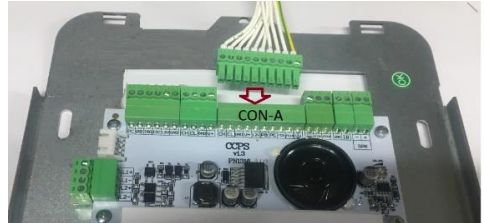

| | | | |
|---|---|--|---|
|  | <p>8.Con-A kablosunu kabin kasetine bağladıktan sonra ön paneli üzerine yerleştirin.</p> <p>Ardından, ön paneli sabitlemek için ürünle birlikte verilen dört adet 4.8x16 matkap ucu vidasını mavi işaretli deliklerden vidalayın.</p> |  | <p>9.Kurulumu tamamlamak için üst ve alt kapakları kabin kaseti üzerine yerleştirin.</p> |
|---|---|--|---|

2-Ürün Kullanımı

- Ürünü tozdan, nemden ve yüksek sıcaklıklardan koruyun. Aynı zamanda stoklama sırasında, kurulum yaparken ve elektrik bağlantılarını yaparken olası darbelerden koruyun.
- Kabin kaseti seri haberleşme ile çalışır. Bu nedenle, bağlanacağı asansör kontrol sisteminin kabin kaseti ile aynı protokole sahip olması gerekir.
- Kabin kasetini temizlemek için sadece özel paslanmaz çelik temizleyicileri kullanın. Diğer kimyasal temizleyiciler çeliğin yüzeyine zarar verebilir.
- Kabin kasetini herhangi bir su veya sıvı temasından koruyunuz.
- Kabin kasetinin ön kapağını açmadan önce mutlaka enerjiyi kesin.