

EK-2 KABİN KASETİ KURULUMU

BELLA SERİSİ SERİ HABERLEŞMELİ KABİN KASETİ KURULUM VE KULLANIM KILAVUZU



7 Segment ve Dot Matrix Led Gösterge





Doküman Versiyon : v1.03

BELLA Yazılım Versiyon : 1.3




AYBEY
ELEKTRONİK
www.aybey.com

1. Kurulum

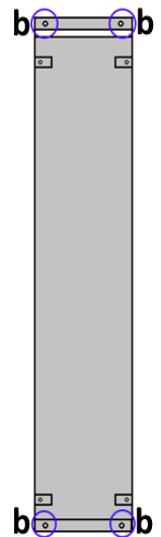	<p>1. Kabin kasetinin (COP) üzerindeki a ile işaretli yerdeki ufak vida başlıklarını söküp altındaki vidaları çıkartın. (Yarım boy kasetlerde 4, tam boy kasetlerde 8 adet vida bulunmaktadır.)</p>		<p>2. Ön paslanmaz kapağı öne doğru çekerek çıkartın.</p>
	<p>3. COP'nin arka kutusunu, kabin duvarında daha önce COP için açılmış deliğe yerleştirin. Kutuyu, şekilde b ile gösterilen noktalardan vidalarla kabin duvarına sabitleyin.</p>		<p>4. Kabin kasetine giden tek elektriksel bağlantı sadece CON-A kablosudur. CON-A kablosunun bir terminalini X ile belirtilen delikten geçirin.</p>

5. **CON-A** kablosunu kapağa monte edilmiş kabin panel kartının **CON** terminaline bağlayın.

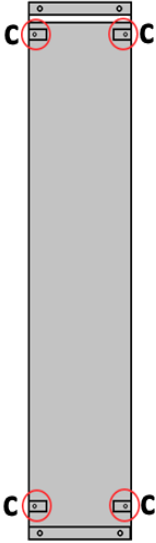


6. **CON-A** kablosunu kabin panel kartına bağladıktan sonra ön paneli, üzerindeki delikler **c** harfiyle işaretlenmiş kısımlara denk gelecek şekilde arka kutunun üzerine yerleştirin.



7. Ardından, ön paneli sabitlemek için ürünle birlikte verilen yarım boyda dört adet, tam boyda 8 adet **m4x17** silindirik başlıklı vidayı **a** harfiyle işaretli deliklerden vidalayın ve metal vida başlıklarını takın.

8. **CON-A** kablosunun diğer terminalini ise revizyon kutusundaki **PWL** kartının **CON-A** soketine takın.

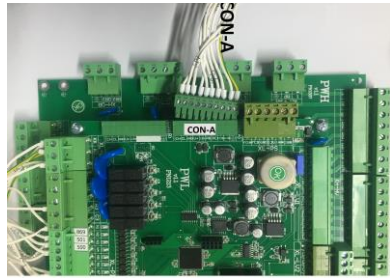

9.Eğer iki kabin kaseti ve iki kabin kaseti varsa...

İkinci kabin kasetinin montajı için 1-4 maddeleri tekrarlayın.

CON-A kablosunun bir terminalini revizyon kutsundaki PWL kartının **CON-B** soketine takın.


CON-A kablosunun diğer terminalini **şekil 4**'te **X** ile belirtilen delikten geçirerek 2. kabin kasetindeki panel kartının **CON-A** soketine takın.

Asansör kabin kapıları iki yönlü kullanım için kontrol sistemindeki ilgili menüden **A** ve **B** tarafı olarak tanımlanmalıdır.

Her iki kabin kaseti için A ve B tarafı birbirinden ayrıdır.



J2, tek kapı kullanıldığında daima A tarafında olmalıdır.

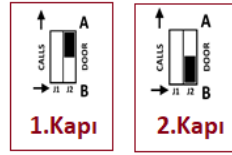

İki kapı kullanıldığında J2'nin konumunu kapıların durumuna göre ayarlayın.

2-Ürün Kullanımı

- Ürünü tozdan, nemden ve yüksek sıcaklıklardan koruyun. Aynı zamanda stoklama sırasında, kurulum yaparken ve elektrik bağlantılarını yaparken olası darbelerden koruyun.
- Kabin kaseti seri haberleşme ile çalışır. Bu nedenle, bağlanacağı asansör kontrol sisteminin kabin kaseti ile aynı protokole sahip olması gerekir.
- Kabin kasetini temizlemek için sadece özel paslanmaz çelik temizleyicileri kullanın. Diğer kimyasal temizleyiciler çeliğin yüzeyine zarar verebilir.
- Kabin kasetini herhangi bir su veya sıvı temasından koruyunuz.
- Kabin kasetinin ön kapağını açmadan önce mutlaka enerjiyi kesin.