

EK-2 KABİN KASETİ KURULUMU

BELLA SERİSİ SERİ HABERLEŞMELİ KABİN KASETİ TESİSATLI KURULUM VE KULLANIM KILAVUZU



7 Segment ve Dot Matrix Led Ekran

Menteşeli Kabin Kaseti


Doküman Versiyon: v1.0

BELLA Software Version : 1.4

1. Kurulum



1. Menteşe yönüne göre COP kapağını sağa veya sola açın.

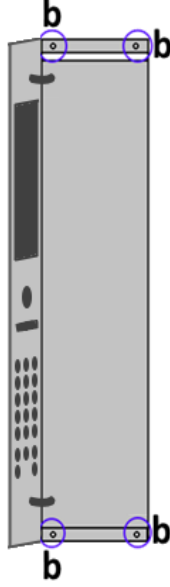

2. COP'nin arka kutusunu, kabin duvarında daha önce COP için açılmış deliğe yerleştirin. Kutuyu, şekilde **b** ile gösterilen noktalardan vidalarla kabin duvarına sabitleyin.



3. Kabin kasetine giden tek elektriksel bağlantı sadece **CON-A** kablosudur.

CON-A kablosunun bir terminalini **X** ile belirtilen delikten geçirin.

5. **CON-A** kablosunun diğer terminalini ise revizyon kutusundaki PWL kartının **CON-A** soketine takın.



6.Eğer iki kabin kapsı ve iki kabin kaseti varsa...

İkinci kabin kasetinin montajı için **1-4** maddeleri tekrarlayın.

CON-A kablosunun bir terminalini revizyon kutsundaki PWL kartının **CON-B** soketine takın.

CON-A kablosunun diğer terminalini **şekil 4**'te **X** ile belirtilen delikten geçirerek 2. kabin kasetindeki panel kartının **CON-A** soketine takın.

Asansör kabin kapıları iki yönlü kullanım için kontrol sistemindeki ilgili menüden **A** ve **B** tarafı olarak tanımlanmalıdır.

Her iki kabin kaseti için A ve B tarafı birbirinden ayrılır.



J2, tek kapı kullanıldığında daima A tarafında olmalıdır.



İki kapı kullanıldığında J2'nin konumunu kapıların durumuna göre ayarlayın.

7. CON-A kablosunu kapağa monte edilmiş kabin panel kartının CON terminaline bağlayın.





8. CON-A kablosunu bađladıktan sonra menteşe yönüne göre kapađı kapatın.

2-Ürün Kullanımı

- Ürünü tozdan, nemden ve yüksek sıcaklıklardan koruyun. Aynı zamanda stoklama sırasında, kurulum yaparken ve elektrik bađlantılarını yaparken olası darbelerden koruyun.
- Kabin kaseti seri haberleşme ile çalışır. Bu nedenle, bađlanacağı asansör kontrol sisteminin kabin kaseti ile aynı protokole sahip olması gerekir.
- Kabin kasetini temizlemek için sadece özel paslanmaz çelik temizleyicileri kullanın. Diđer kimyasal temizleyiciler çeliđin yüzeyine zarar verebilir.
- Kabin kasetini herhangi bir su veya sıvı temasından koruyunuz.
- Kabin kasetinin ön kapađını açmadan önce mutlaka enerjiyi kesin.



© **AYBEY ELEKTRONİK SAN.TİC.A.Ş.**

Sanayi Mah. Hızır Reis Cad. No:26/2 Pendik-İstanbul / Türkiye

Tel: (90) (216) 394 50 55 Fax: (90) (216) 394 50 58

e-mail: destek@aybey.com

www.aybey.com